

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 12 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°С).
4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru


MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Модульная мебель для кухни

Модуль: Шкаф-пенал L600 H2323 (2 дв. гл.)

Габаритные размеры: 600 x 566 x 2323 (Ш x Г x В)

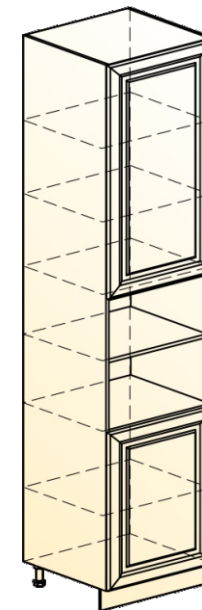


Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

Шкаф-пенал L600 H2323 (2 дв. гл.)

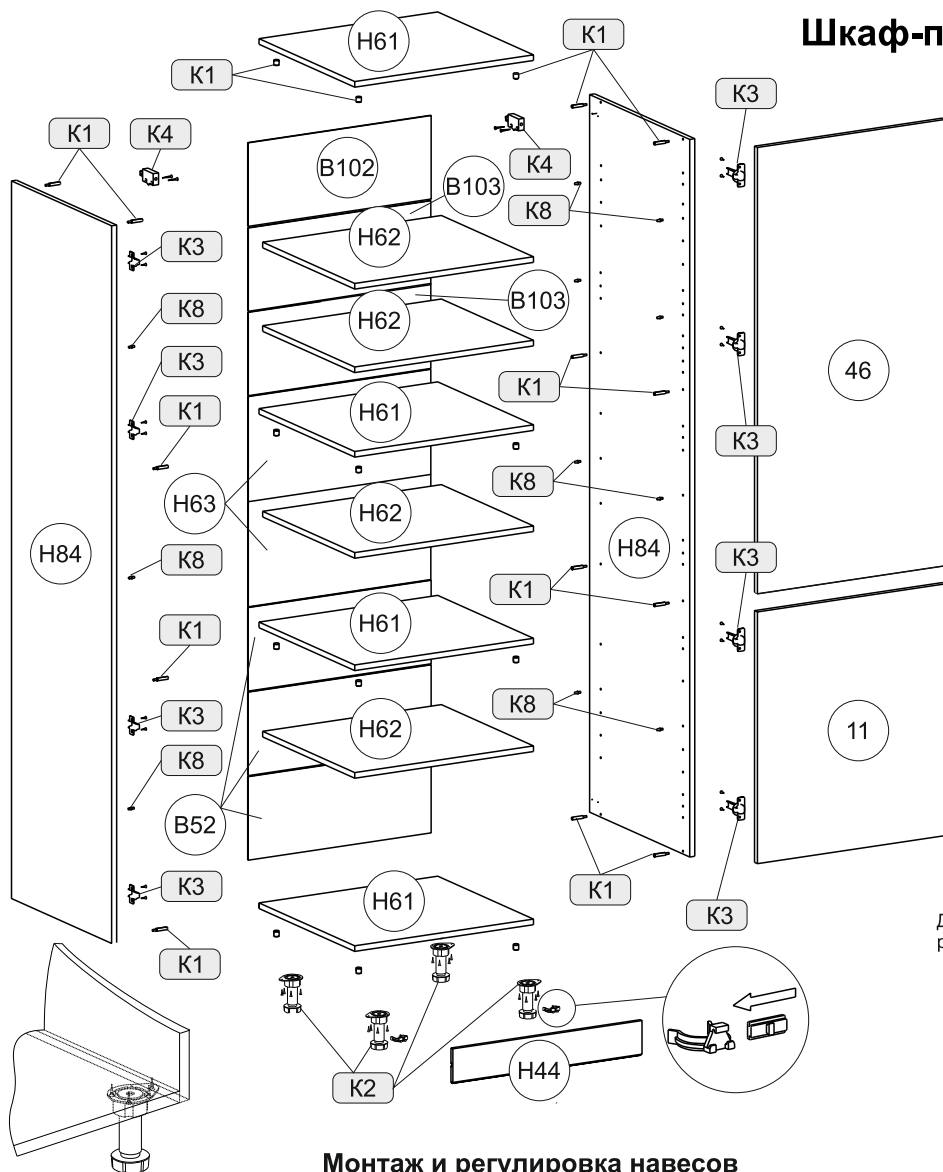

- После установки модулей в рабочее положение просверлить отверстия Ø5 мм в боковых стенках модулей и соединить стяжкой межсекционной (К-7).
- Стенку заднюю (ДВП) завести в паз боковины, крепить саморезами 3x20 (К-6) к горизонту. В ДВП предварительно пробить или просверлить отверстия диаметром 2..3 мм (рекомендуемый шаг 150 мм). Стенки задние (ДВП) соединить между собой планкой для соединения ДВП.
- Полки могут быть установлены на разной высоте, для этого переставить полкодержатели (К8) на необходимый уровень.
- Установить модуль в подвешено-стоячее положение, регулируя фурнитуру (К4, К2).
- После завершения сборки и установки модулей в рабочее положение просверлите отверстия Ø5 мм в боковых стенках и скрепите модули между собой стяжками межсекционными (К7).

Детали

| Наименование детали | Поз. | Кол-во |
|-----------------------|------|--------|
| Бок шкафа-пенала | H84 | 2 |
| Горизонт шкафа-пенала | H61 | 4 |
| Полка шкафа-пенала | H62 | 4 |
| Стенка задняя 1 (ДВП) | B52 | 3 |
| Стенка задняя 2 (ДВП) | H63 | 2 |
| Стенка задняя 3 (ДВП) | B102 | 1 |

Детали

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Стенка задняя 4 (ДВП) | B103 | 2 |
| Планка соединения ДВП L=565 | B58 | 5 |
| Цоколь пластиковый L=600 | H44 | 1 |
| Комплект фасада | | |
| Фасад 1 | 11 | 1 |
| Фасад 2 | 46 | 1 |


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура


| Поз. | Наименование | Кол-во | Изображение** |
|------|---|------------------|---------------|
| K1 | Шток эксцентриковой стяжки Эксцентрик | 16 16 | |
| K2 | Опора регулируемая 100 мм Клипса для цоколя Саморез 3,5x16*** | 4 2 20 | |
| K3 | Петля накладная Ответная планка петли Евровинт 6,3x13 потай гол. крест Саморез 3,5x16*** | 4 4 8 8 | |
| K4 | Навес Саморез 4x30*** | 2 4 | |
| K5 | Планка для навесов Саморез 4x40*** Дюбель 6x40 | 1 4 4 | |
| K6 | Шайба стыковочная для ДВП Саморез 3x20*** | 8 16 | |
| K7 | Стяжка межсекционная M4x30 | 2 | |
| K8 | Полкодержатель | 16 | |
| | Ручка (см. вкладыш «Фасад») | 2 | |
| K10 | Демпфер самоклеющийся | 8 | |

Установка опор

Для установки опор (K2) на одной из дет. H61 разметить и накернить места для саморезов 3,5x16.

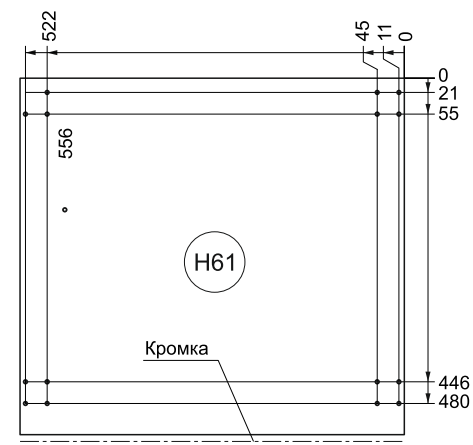

Монтаж и регулировка навесов

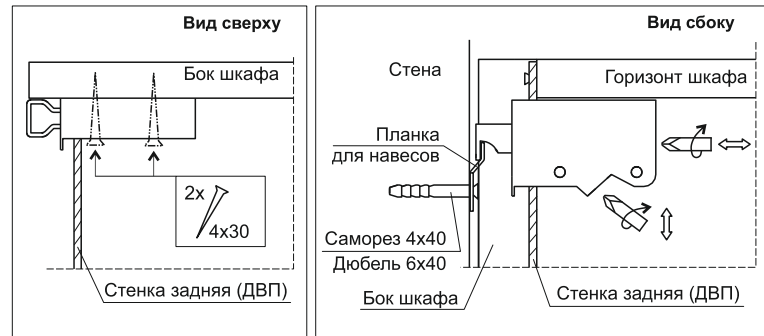

* Комплект фурнитуры находится в упаковке с фасадом.
 ** Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.
 *** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Фасад модульной мебели для кухни

Сверление отверстий под ручку

Внимание! Во избежание ошибок необходимо:

1. Идентифицировать соответствие выбранных ручек, определить вид фурнитуры для их крепления (винт/саморез).
2. Определить место расположения ручек (см. пример схему 1, 2)
3. Нанести разметку на фасады, просверлить соответствующие отверстия *

* под винт отверстие - d5

* под саморез отверстие - d3

Схема 1. Пример расположения ручек для навесных шкафов



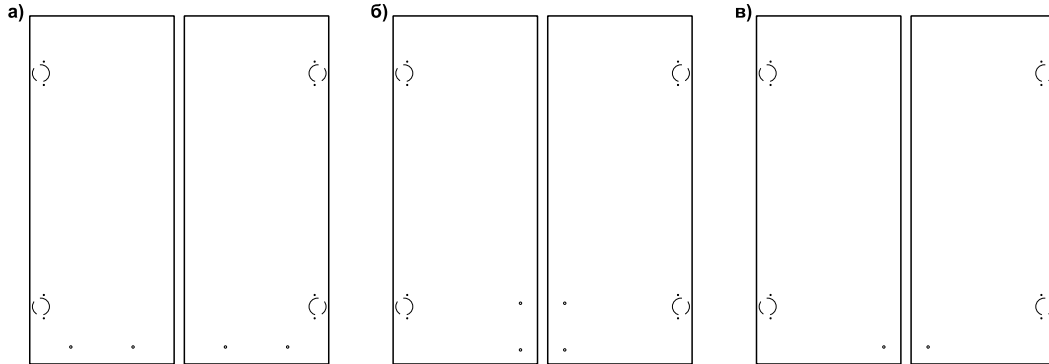


Схема 2. Пример расположения ручек для рабочих шкафов

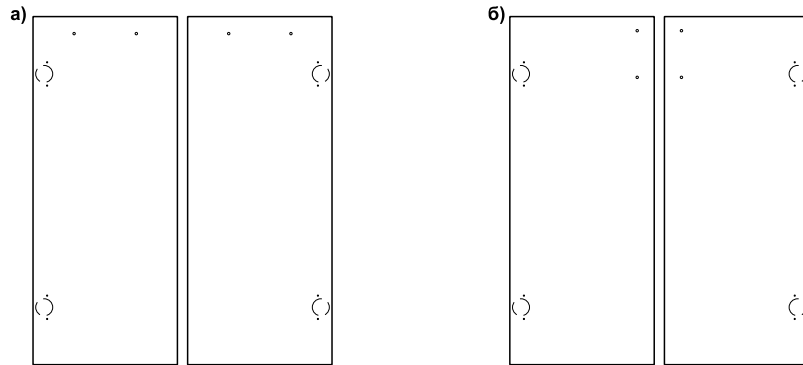

Установка и регулировка выталкивателя

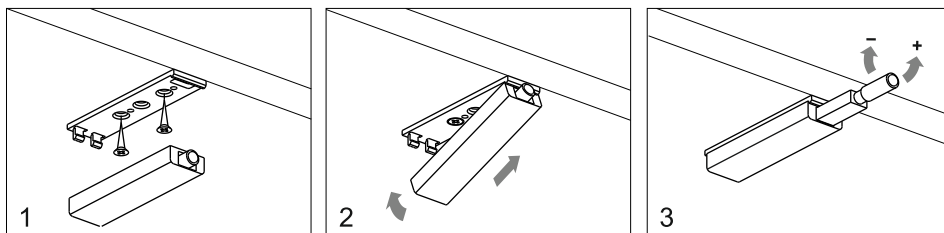

Фасад модульной мебели для кухни

Сверление отверстий под ручку

Внимание! Во избежание ошибок необходимо:

1. Идентифицировать соответствие выбранных ручек, определить вид фурнитуры для их крепления (винт/саморез).
2. Определить место расположения ручек (см. пример схему 1, 2)
3. Нанести разметку на фасады, просверлить соответствующие отверстия *

* под винт отверстие - d5

* под саморез отверстие - d3

Схема 1. Пример расположения ручек для навесных шкафов



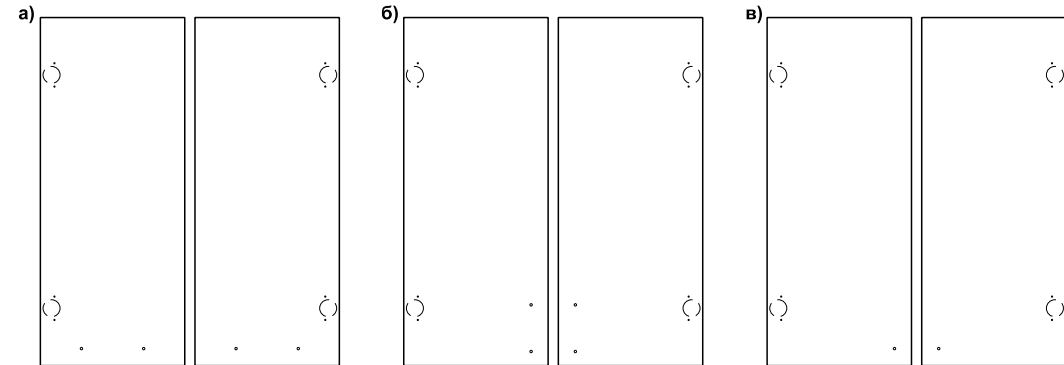



Схема 2. Пример расположения ручек для рабочих шкафов

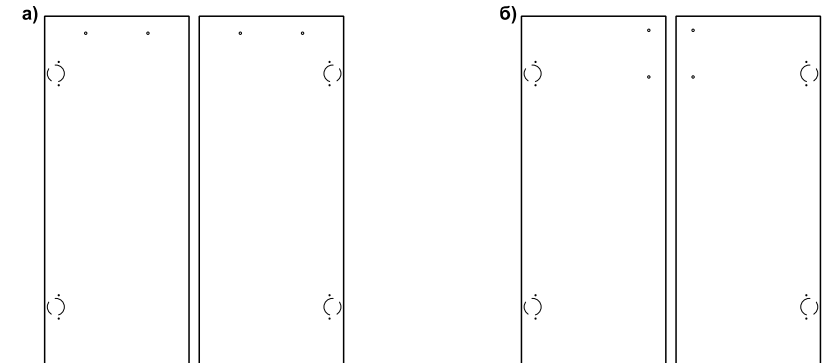


Установка и регулировка выталкивателя

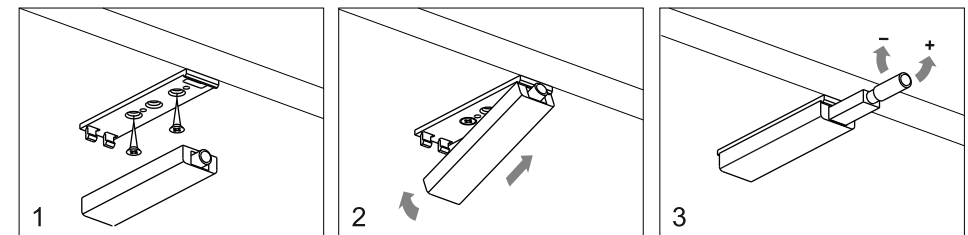


Расположение выталкивателей

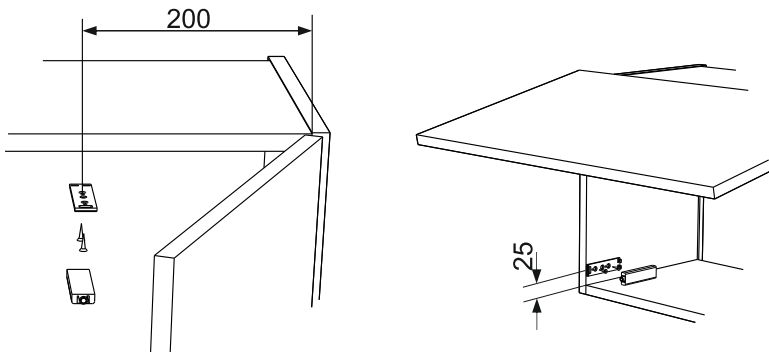

Установка петли

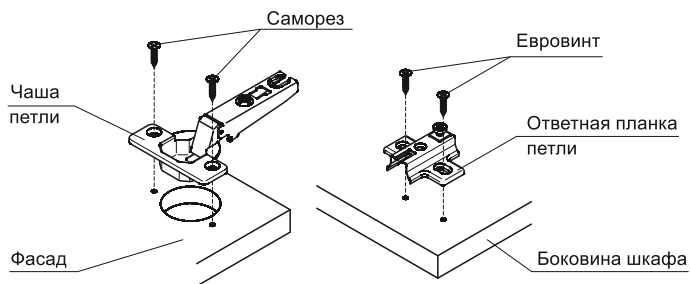


Регулировка зазоров и положения фасада

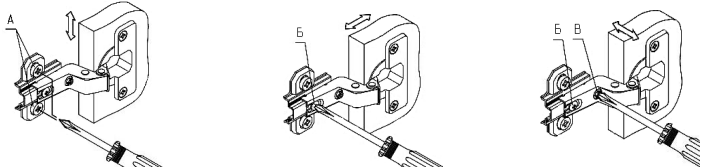


- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Установка стекла на фасад

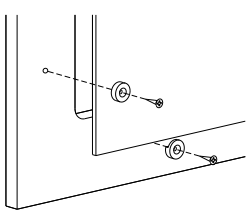


Установка стекла при помощи держателя N3.
Внимание! Стекло с принтерным рисунком устанавливать гладкой поверхностью наружу.

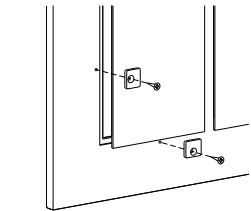


Установка стекла при помощи держателя N1:
• стекло установить в четверть фасада (фацетом на внешнюю сторону);
• зафиксировать при помощи держателя N1 и самореза.


Установка ручки-профиль на фасад

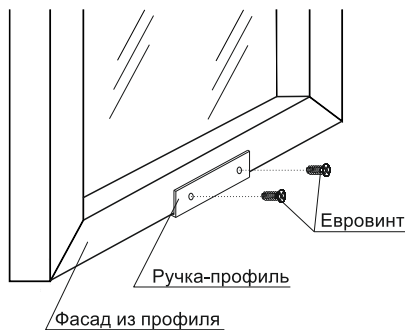


Расположение выталкивателей

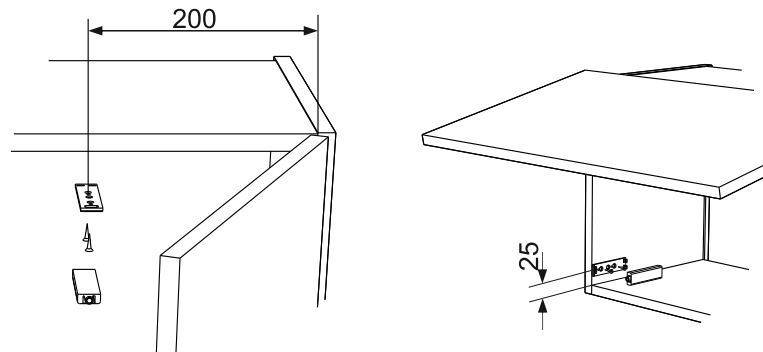

Установка петли

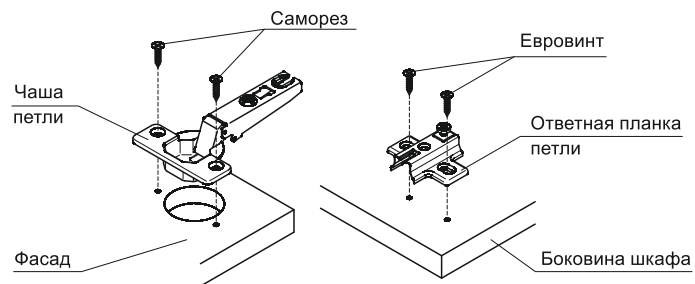


Регулировка зазоров и положения фасада

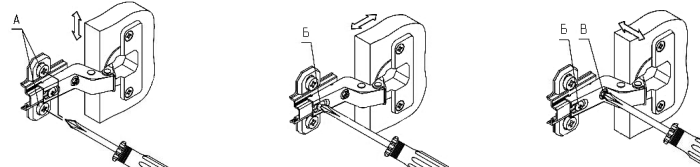


- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Установка стекла на фасад

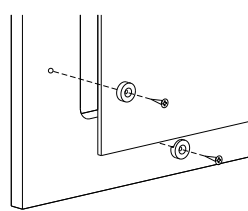

Установка стекла при помощи держателя N3.
Внимание! Стекло с принтерным рисунком устанавливать гладкой поверхностью наружу.

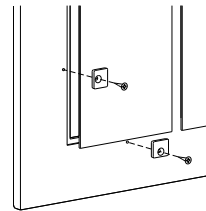

Установка стекла при помощи держателя N1:
• стекло установить в четверть фасада (фацетом на внешнюю сторону);
• зафиксировать при помощи держателя N1 и самореза.

Установка ручки-профиль на фасад

